

WINSPECT® | IMPORT EINER KONFIGURATIONSDATEI (.cfg)


► Wenn Sie eine neue Konfigurationsdatei (.cfg) - Datei von uns erhalten, so ist es wichtig, diese nicht nur auf Ihrem ggf. eingerichteten Büro - PC zu aktualisieren, sondern auch auf Ihrem Winspect®- Notebook (Auswerteeinheit) mit welchem Sie die Aufnahmen durchführen.

FÜR KÜNFTIGE SEILAUFNAHMEN

Speichern der Konfigurationsdatei (.cfg) auf der Auswerteeinheit

Gehen Sie bitte folgendermassen vor:

- Auf dem Rechner (Laufwerk D:) finden Sie ein «iRope» - Verzeichnis; in dem Unterverzeichnis «RopeCfg» finden Sie die CFG - Dateien für künftige Seilaufnahmen.

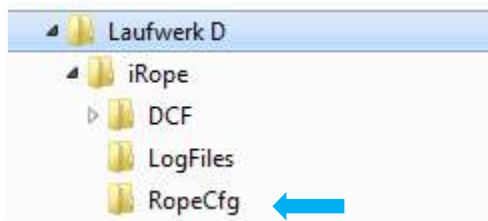

- Speichern Sie die neue CFG - Datei in dem Verzeichnis
- Anschliessend benennen Sie die CFG - Datei in den ursprünglichen Namen um (ohne Datum; z.B. «meineAnlage - meinSeil.cfg»). So können sie diese Datei im iRopeRecorder bei einer wiederholten Seilaufnahme (mit den hinterlegten Seildaten), auswählen und anschliessend mit der dazugehörigen Konfigurationsdatei auswerten.

FÜR AUSWERTUNGEN AUF DER AUSWERTEEINHEIT ODER AUF DEM BÜRO - PC

Speichern der Konfigurationsdatei (.cfg) und der Seilaufnahme (.ropi)

Gehen Sie bitte folgendermassen vor:

- Speichern Sie die Konfigurationsdatei (.cfg) in demselben Verzeichnis, wo sich auch die Seilaufnahme (.ropi) befindet.
- Stellen Sie sicher, dass die Dateinamen (.ropi und .cfg, jeweils links vom Punkt) identisch sind.

Es empfiehlt sich, für die Bezeichnung der Seilaufnahmen sowie der Ablagestruktur der Seilaufnahmen eine interne Namenskonvention zu verwenden.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren SEILPLAN - Ansprechpartner.